

Chitarra elektroacustica


Manuale dell'utente

Vi ringraziamo per avere scelto questa chitarra elektroacustica Yamaha. Allo scopo di ottenere il massimo dalle avanzate caratteristiche e prestazioni fornite dalla chitarra, si prega di leggere questo manuale con attenzione prima di usare lo strumento.

⚠ PRECAUZIONI

- Prima di collegare la chitarra all'amplificatore, consultare la sezione "Sostituzione delle batterie" ed installare le batterie.
- Quando si collega o si scollega il cavo, accertarsi di regolare il comando VOLUME della chitarra ed il comando del volume sull'amplificatore ai minimi livelli.
- Il preamplificatore integrato viene acceso automaticamente (ON) quando il cavo di una chitarra viene collegato alla presa di uscita. Quando lo strumento non viene utilizzato, accertarsi di rimuovere il cavo della chitarra dalla presa di uscita in modo che l'alimentazione del preamplificatore sia disattivata (OFF). Inoltre, se si prevede di non utilizzare lo strumento per un periodo di tempo prolungato oppure quando la batteria è scarica, si raccomanda la rimozione delle batterie stesse per evitare consumo di energia o perdite.
- Durante l'uso all'aperto o in luoghi esposti alle intemperie, fare attenzione agli elementi, in particolare all'umidità. Prima dell'uso, leggere anche il manuale d'istruzioni di dispositivi audio esterni come amplificatori per chitarra, ecc. (Gli eventuali fulmini possono causare incidenti, incendi e folgorazioni.)

NOMENCLATURA/ISTRUZIONI COMANDI

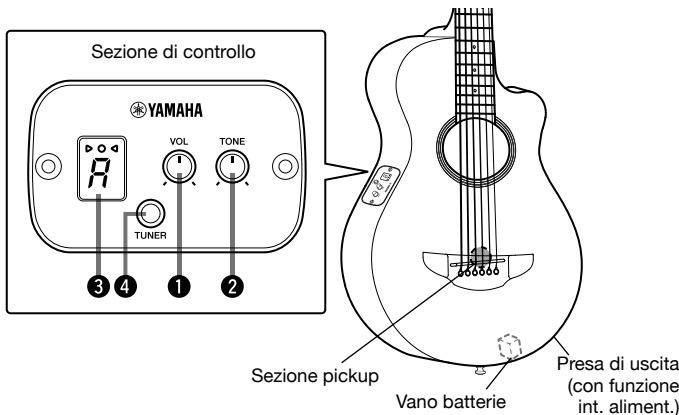

- 1 Comando VOL**
Controlla il volume.
** Impostare sempre il volume sul livello minimo quando si collega o si scollega il cavo.*
- 2 Comando TONE**
Ruotando la manopola verso destra si aumenta simultaneamente il livello sia delle basse che delle alte frequenze. Girandola verso sinistra, tali frequenze vengono attenuate. Ambedue le frequenze sono a zero nella posizione centrale della manopola.
- 3 Display dell'accordatore**
Visualizza informazioni sull'accordatore.
Man mano che le batterie si scaricano, le luci ▶ ◁ lampeggiano alternamente.
- 4 Interruttore dell'accordatore**
Attiva e disattiva l'accordatore.

CARATTERISTICHE TECNICHE


- **Sistema:** System-68
- **Pickup:** Pickup a contatto (installato all'interno della cassa)
- **Comandi preamplificatore:** Vol., TONE, TUNER
- **Presa di uscita:** Interruttore combinato spinotto di uscita/alimentazione
- **Impedenza in uscita:** 1kΩ
- **Batteria:** Batterie alcaline formato AA (LR6) x2

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

Man mano che le batterie si scaricano, le luci ▶ ◁ lampeggiano alternamente. Sostituire le batterie il più presto possibile.

** Queste luci vengono visualizzate solo quando la spina viene inserita nella presa di uscita o il sintonizzatore è acceso.*

- ① Premere la leva di rilascio del vano batterie nella direzione indicata dalla freccia ↓ nell'illustrazione per sbloccarla e quindi estrarre il supporto delle batterie.
- ② Rimuovere le batterie vecchie dal supporto le due batterie alcaline di formato AA nuove. Accertarsi che i poli delle batterie siano posizionati in modo appropriato come indicato nella figura dell'interno del supporto.
- ③ Reinserire il supporto delle batterie nel vano batterie e premere con fermezza in modo che il supporto venga agganciato in posizione.

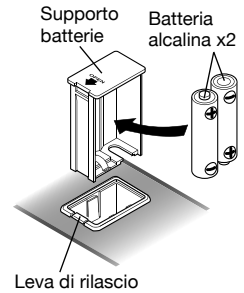

⚠ Precauzioni per l'uso delle batterie

*** Usare solo batterie alcaline.**

** Cambiare sempre entrambe le batterie contemporaneamente. Non mescolare batterie vecchie e nuove o tipi di batteria diversi (batterie prodotte da fabbricanti diversi oppure batterie dello stesso fabbricante ma di tipi diversi). L'inservanza di queste precauzioni potrebbe causare fiamme, ecc..*

** Non toccare alcun fluido dovuto a possibili perdite della batteria. Se tale fluido entrasse in contatto con gli occhi, la bocca o la pelle, lavare immediatamente con acqua e rivolgersi al medico.*

** Le batterie vanno sempre gettate in accordo con le leggi e regolamentazioni locali.*

** Tenere le batterie fuori della portata dei bambini.*

** Non versarvi mai sopra liquidi, ad esempio acqua o tè. Essi possono causare corto circuiti.*

** Non smontare mai le batterie e non gettarle nel fuoco.*

** Mai tentare di ricaricare le batterie.*

USO DELL'ACCORDATORE

- ① Per fare accendere l'accordatore, tenere premuto l'interruttore TUNER fino a che l'indicazione ▶ ◁ del display si accende.
- ② Accordare la corda della chitarra fino a che il nome della nota dalla tonalità desiderata non appare sul display.
- ③ La corda è accordata solo quando l'indicazione ○ si illumina al centro dell'indicatore ▶ ◁ .



- ④ Per far spegnere l'accordatore, premere di nuovo l'interruttore TUNER. Inoltre, se il nome della nota non appare sul display per più di un minuto, l'apparecchio si spegne automaticamente, (l'indicazione ▶ ◁ del display si spegne).

** Potrebbero essere necessari alcuni secondi prima che l'accordatore sia in grado di rilevare le tonalità dopo essere stato acceso ON.*

** Il nome della nota e gli indicatori ▶ ◁ potrebbero incontrare delle difficoltà a seguire cambiamenti di tonalità irregolari. Cambiare la tonalità gradualmente e tenendo sotto controllo l'accordatura.*

** L'accordatore potrebbe avere delle difficoltà nel rilevamento di note ricche di armoniche o con un prolungamento molto breve.*

** Se l'accordatore è in uso, il suono emesso non viene silenziato.*