


RØDECaster Video

Il RØDECaster Video è una console di produzione video e audio all-in-one rivoluzionaria che offre un controllo intuitivo su ogni elemento del tuo contenuto – dallo switching video, registrazione e produzione al mixing audio e streaming.


Scopri tutto ciò che devi sapere per utilizzare il tuo RØDECaster Video qui.

Fronte

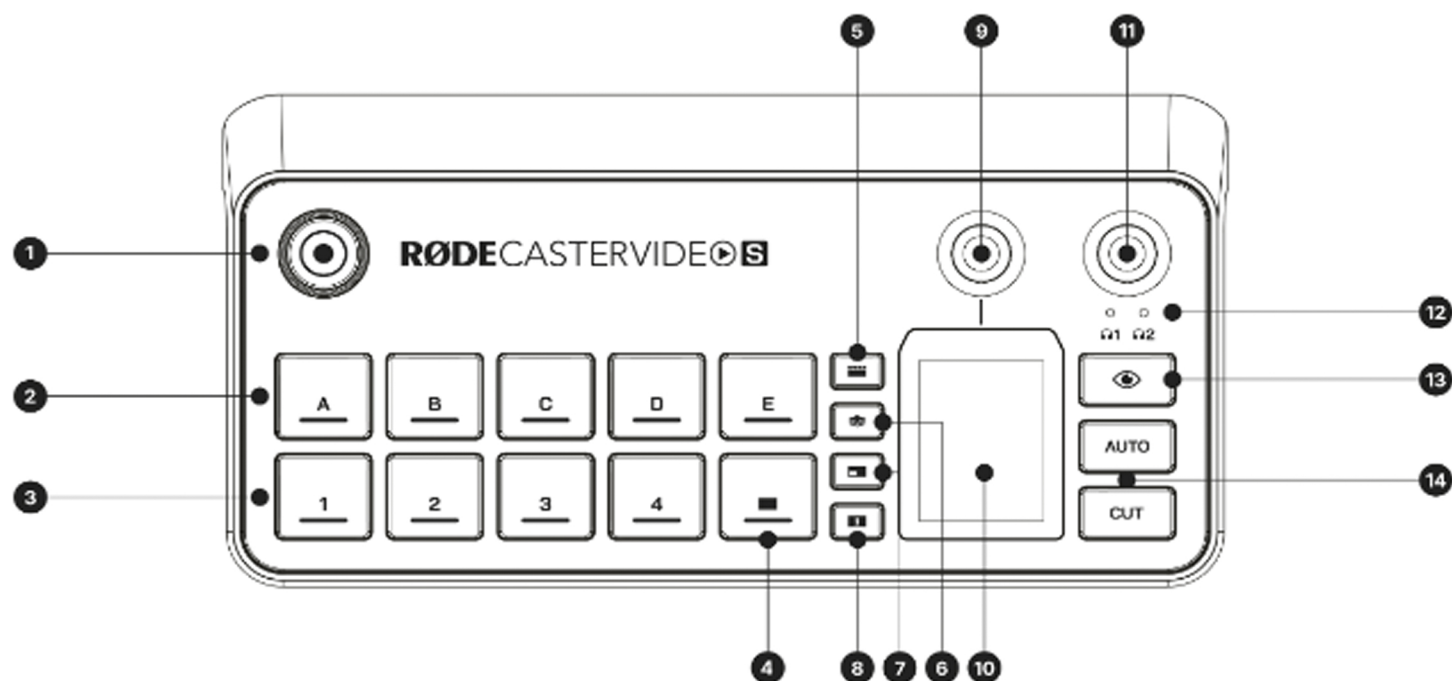

- 1 Pulsante di Registrazione 2 Pulsanti Scena 3 Ethernet Connessione 3 Pulsanti di Ingresso 4 Pulsante Fade to Black
5 Pulsante Media 6 Pulsante Overlay 7 Pulsante Multisource 8 Pulsante Keying 9 Encoder Primario 10 Touchscreen
11 Encoder Audio 12 Indicatori di Uscita Audio 13 Pulsante Ispezione 14 Pulsanti Auto e Cut

Indietro

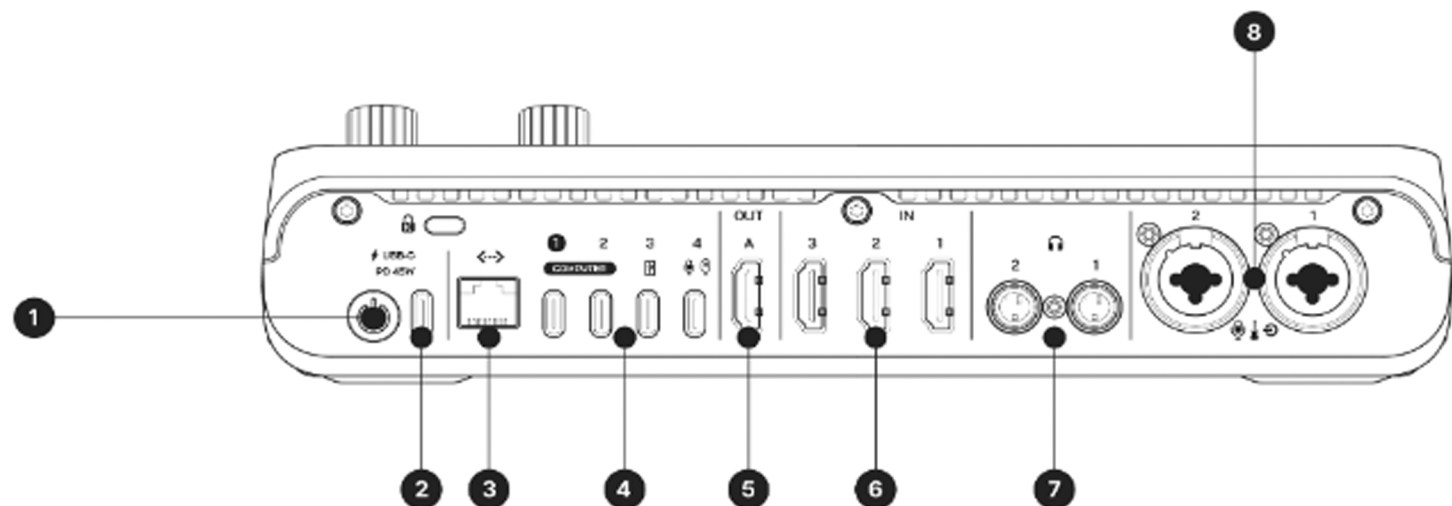

- 1 Pulsante di accensione 2 USB-C Ingresso di alimentazione 3 Ethernet Connessione 4 USB-C Porte (1-4)
5 Uscita HDMI (A) 6 Ingressi HDMI (1-3) 7 Uscite per cuffie (1 e 2) 8 Ingressi Combo (1 e 2)