ZZPX08 ZZPX12
ZZPX10 ZZPX15

MANUALE D'USO

CASSA ACUSTICA AMPLIFICATA PROFESSIONALE

NOTE SULLA SICUREZZA

L'unità è conforme alle direttive dell'Unione Europea ed è certificata CE.

ATTENZIONE Quest'apparecchio funziona con tensione di rete di 230V. Non intervenire mai al suo interno; la manipolazione scorretta può provocare delle scariche pericolose.

E'fondamentale seguire le seguenti indicazioni:

- Proteggere il diffusore da gocce d'acqua e dagli spruzzi, da condizioni di elevata umidità dell'aria e dal calore (temperatura d'impiego ammessa fra 0 e 40 °C).
- Non depositare sull'apparecchio dei contenitori riempiti di liquidi, p. es. bicchieri.
- Dev'essere garantita la libera circolazione dell'aria per dissipare il calore che viene prodotto all'interno dell'apparecchio. Non coprire le fessure d'aerazione.
- Non inserire oggetti nelle fessure d'aerazione. Si potrebbe generare una scarica elettrica pericolosa!
- Non mettere in funzione l'apparecchio e staccare subito la spina rete se:
  1. l'apparecchio o il cavo rete presentano dei danni visibili;
  2. dopo una caduta o dopo eventi simili sussiste il sospetto di un difetto;
  3. l'apparecchio non funziona correttamente.
- Per la riparazione rivolgetevi sempre a un centro assistenza qualificato.
- Scollegate il cavo di alimentazione afferrando la spina. Non tirate mai il cavo.
- Per la pulizia dell'unità utilizzate solamente un panno morbido e asciutto. Non utilizzate mai acqua o prodotti chimici.
- Monacor Italia non si assume nessuna responsabilità per danni a persone o cose seguiti a un uso improprio dell'apparecchio, a collegamenti sbagliati, a un impiego scorretto o a interventi di riparazione non a regola d'arte. In tutti questi casi decade anche la garanzia sull'unità.

Se si desidera eliminare l'apparecchio definitivamente, rivolgersi per lo smaltimento a un centro locale di riciclaggio.

Attenzione: le caratteristiche tecniche e le funzionalità illustrate in questo manuale possono subire modifiche senza preavviso.

CONTROLLI ZZPX08 E ZZPX10

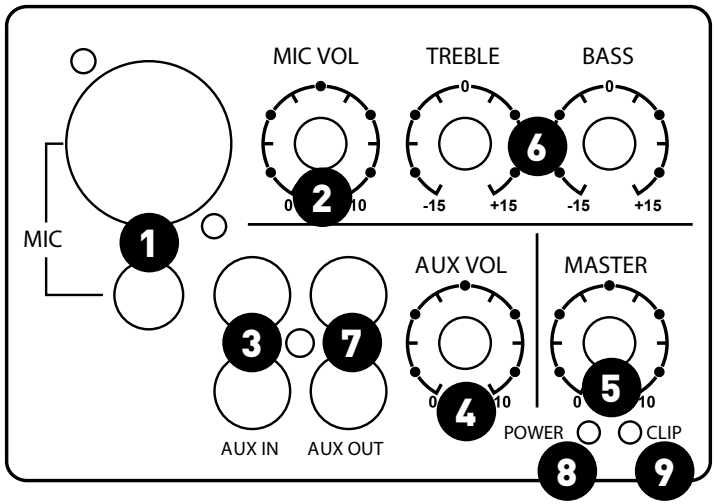

1) INGRESSO MICROFONICO
   Connettere direttamente qui il microfono, disponibili sia la presa XLR che la presa JACK da 6.5mm. (non è presente alimentazione Phantom).
2) CONTROLLO VOLUME MIC
   Agendo su questo potenziometro si controlla il volume del microfono.
3) INGRESSO AUX
   Connettere direttamente qui una sorgente audio esterna (Lettore CD, Media player, Mixer, ecc...)
4) CONTROLLO VOLUME AUX
   Agendo su questo potenziometro si controlla il volume dell'ingresso AUX.
5) CONTROLLO VOLUME MASTER
   Agendo su questo potenziometro si controlla il volume generale dell'altoparlante.
6) CONTROLLI DI TONO
   Agendo su questi due potenziometri si regolano le intensità dei toni alti e dei toni bassi dell'uscita master.
7) USCITA AUX
   Il segnale dell'uscita master puo' essere prelevato da questi connettori per essere inviato ad un mixer o ad un altro diffusore attivo.
8) POWER LED
   Si illumina quando il sistema è in funzione
9) CLIP LED
   Si illumina quando il volume del segnale in ingresso è troppo alto o quando il volume di uscita è eccessivo, per una diffusione ottimale il led dovrebbe essere sempre spento.

CONTROLLI ZZPX12 E ZZPX15

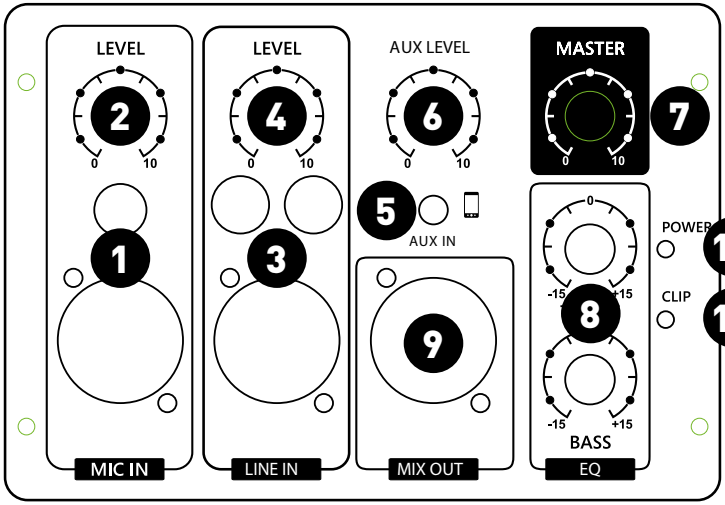

1) INGRESSO MICROFONICO
   Connettere direttamente qui il microfono, disponibili sia la presa XLR che la presa JACK da 6.5mm. (non è presente alimentazione Phantom).
2) CONTROLLO VOLUME MIC
   Agendo su questo potenziometro si controlla il volume del microfono.
3) INGRESSO LINE
   Connettere direttamente qui una sorgente con livello linea (Mixer, trumento musicale, ecc...) disponibili sia la presa XLR che gli ingressi RCA.
4) CONTROLLO VOLUME LINE
   Agendo su questo potenziometro si conrtolla il volume dell'ingresso LINE
5) INGRESSO AUX
   Connettere direttamente qui una sorgente audio esterna (Lettore CD, Media player, Mixer, ecc...)
6) CONTROLLO VOLUME AUX
   Agendo su questo potenziometro si controlla il volume dell'ingresso AUX.
7) CONTROLLO VOLUME MASTER
   Agendo su questo potenziometro si controlla il volume generale dell'altoparlante.
8) CONTROLLI DI TONO
   Agendo su questi due potenziometri si regolano le intensità dei toni alti e dei toni bassi dell'uscita master.
9) USCITA MIX OUT
   Collegare questa uscita XLR a un altro altoparlante attivo.
   Il livello di uscita è controllato dall'impostazione del volume di ogni canale (volume MIC, volume LINE e volume AUX)

10) POWER LED
Si illumina quando il sistema è in funzione
11) CLIP LED
Si illumina quando il volume del segnale in ingresso è troppo alto o quando il volume di uscita è eccessivo, per una diffusione ottimale il led dovrebbe essere sempre spento.

SPECIFICHE

MODELLO	ZZPX08	ZZPX10	ZZPX12	ZZPX15
Tipo	2 Vie	2 Vie	2 Vie	2 Vie
Risposta in frequenza	75-20000Hz	70-20000Hz	60-20000Hz	50-20000Hz
Sensibilità	92dB	92dB	94dB	96dB
Woofer	8"	10"	12"	15"
Driver	1"	1"	1"	1"
Crossover	3.5KHz	3KHz	2.8KHz	2.5KHz
SPL max	105dB	110dB	118dB	120dB
Connessioni	XLR/JACK/RCA	XLR/JACK/RCA	XLR/JACK/RCA	XLR/JACK/RCA
Potenza RMS	50W	60W	150W	50W
Potenza Picco	110W	200W	300W	400W
Dimensioni (mm)	300 x 245 x 445	355 x 290 x 545	420 x 345 x 635	485 x 400 x 745
Peso (Kg)	6.2	8.2	10	14

Monacor Italia srl
Sede operativa: Via Silvio Travaglia 14 - 35043 Monselice (PD)
Sede legale: Via Serenari 33/g - 40013 Castel Maggiore (BO)
tel +39 0429 7841157 - fax +39 0429 783931
www.monacor.it - info@monacor.it
www.zzipp.it